PROFFI
HOME

Климатическая станция PROFFI, артикул: PH9324

Руководство по эксплуатации.
Перед использованием прочитайте инструкцию!

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на нашем изделии. Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации и следуйте его рекомендациям.

Данный прибор предназначен для очистки, увлажнения и охлаждения воздуха в бытовых целях.

1. Верхняя панель
2. Панель управления
3. Передняя крышка
4. Выпускное отверстие
5. Индикатор уровня воды
6. Колесики
7. Задняя панель
8. Входное отверстие для воздуха
9. Шнур питания
10. Резервуар для воды
11. Закрепляющий фиксатор резервуара
12. Фильтр
13. LED -дисплей
14. Пульт дистанционного управления

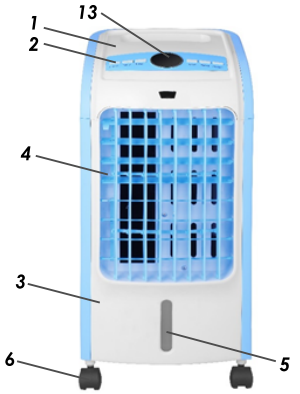

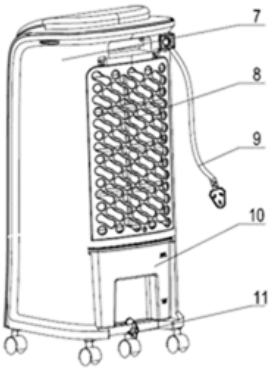

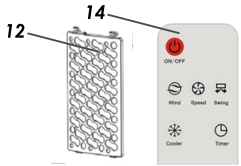

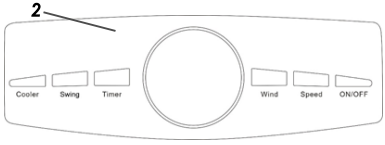

Комплектация:
1. Климатическая станция
с электропроводом – 1 шт.
2. Колеса- 4 шт.
3. Фильтр для воды -1 шт.
4. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
5. Гарантийный талон- 1 шт.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

• Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание поломок при использовании. Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести вред здоровью пользователя.
• Перед первоначальным включением проверьте, соответствует ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.
• Использовать только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного/коммерческого применения.
• Не использовать вне помещений или в условиях повышенной влажности.
• При отключении прибора от сети питания держитесь рукой за вилку, не тяните за шнур питания.
• Следите за тем, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
• Всегда отключайте прибор от электросети, если он не используется.
• Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор или шнур питания в воду или другие жидкости. Если это произошло, НЕ БЕРИТЕСЬ за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в Сервисный центр для проверки.
• При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель или авторизированный сервисный центр.
• Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
• Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При возникновении неполадок обращайтесь в ближайший авторизированный сервисный центр.
• Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.
• Данный прибор предназначен только для домашнего использования.
• Всегда используйте прибор только с наполненной водой емкостью.
• Используйте только чистую, прохладную воду из-под крана (фильтрованную/дистиллированную воду во избежание образования осадков). Не используйте горячую воду.
• Всегда подключайте и выключайте прибор сухими руками.

• *Не используйте прибор, если провод поврежден.*
• *Держите прибор на гладкой, ровной, безворсовой, неметаллической, водостойкой поверхности и вдали от прямого солнечного воздействия.*
• *Держите провод вдали от нагревающий поверхностей и мест, где на него могут наступить или споткнуться об него.*
• *Выключайте прибор, когда не используете его.*
• *Не добавляйте медикаменты, добавки в воду. Не закрывайте отверстия прибора и не вставляйте в них посторонние предметы.*
• *Не наклоняйте прибор и не пытайтесь вылить или налить воду, пока он работает.*
• *Не используйте химикаты для очистки частей прибора, содержащий воду. Используйте несколько капель отбеливателя или белого уксуса с водой для очистки.*

ВНИМАНИЕ:
Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0°С, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.
Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.
Дата производства указана на изделии и/или на упаковке, а также в сопроводительной документации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• *Таймер: до 7 часов*
• *Напряжение: 220-240 В*
• *Частота: 50-60 Гц*
• *Мощность охлаждения: 80 Вт*
• *Мощность подачи воздуха: 270 м³/ч*
• *Ёмкость резервуара: 4 л*
• *Скорость работы: 8.6/8.0/7.4 м/сек*
• *Уровень шума: 65 Дц*
• *Вес прибора: 4 кг*

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:
Поместите прибор на ровную поверхность.
Вытащите резервуар для воды.
Заполните резервуар. Уровень воды не должен превышать отметку MAX!
Подключите шнур питания к любому подходящему источнику питания.

РАБОТА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ:

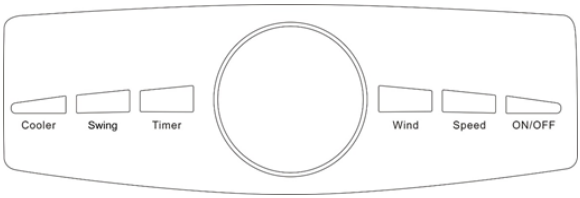

1. После подключения прибора к розетке, срабатывает звуковой сигнал.
2. Нажмите ON/OFF для включения прибора.

3. ФУНКЦИЯ «WIND»:
• *Прибор имеет 3 типа обдува.*
• *Значок - «normal wind»*
• *Значокс - «night wind»*
• *Значок - «forest wind»*

4. ФУНКЦИЯ SPEED:
Прибор имеет 3 скоростных режима, которые могут регулировать скорость только, включив режим обдува «NORMAL WIND»
• Прибор при нажатии первый раз, автоматически переходит на низкий скоростной режим «LOW».
• Нажмите кнопку второй раз, индикатор «MED» указывает, что прибор работает со средней скоростью.
• Нажмите кнопку в третий раз, индикатор «HIGH» указывает, что прибор работает с высокой скоростью.
• Нажмите кнопку в четвертый раз, индикатор «LOW» указывает, что работает с низкой скоростью.

5. ФУНКЦИЯ ОХЛАЖДЕНИЯ «COOLER»:
Нажатием кнопки «COOLER», прибор начнет охлаждать воздух и на панели будет отображаться индикатор работы в виде:
Нажмите кнопку «COOLER» второй раз и функция охлаждения отключится.

6. ФУНКЦИЯ «SWING» :
При использовании этой опции изменяется наклон заслонок в приборе, что позволяет равномерно выдувать/охлаждать воздух в помещении.
Нажмите кнопку «SWING» и прибор начнет работать.
Нажмите кнопку «SWING» во второй раз и функция охлаждения.

7. ТАЙМЕР РАБОТЫ:
Нажмите кнопку таймера «TIMER», чтобы установить время.
На сенсорном дисплее предложено несколько режимов работы, используя следующие комбинации:
1 нажатие – устанавливает таймер работы в течение 1 часа
2 нажатия – 2 часа
3 нажатия – 3 часа
4 нажатия - 4 часа
5 нажатий – 5 часов (1 + 4 на панеле)
6 нажатий – 6 часов (4 +2 на панеле)
7 нажатий – 7 часов (1+2+4 на панеле)
Вы можете несколькими нажатиями установить таймер до 7 часов.

8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХЛАДАГЕНТА (В комплект не входит):
Хладагент медленно поглощает тепло воды и повышает охлаждение.
1. Налейте в резервуар воды. Уровень не должен превышать отметку MAX.
2. Положите хладагент в резервуар для воды.
3. После использования, извлеките из прибора хладагент.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ:
ON/OFF - Кнопка включения/выключения
WIND - Функция выбора типа обдува воздуха
SPEED – Режимы скорости
SWING – Функция поворота заслонок
COOLER – Функция охлаждения
TIMER - Таймер работы

ЗАМЕНА ВОДЫ:
a. Отключите прибор от источника питания.
b. Осторожно извлеките резервуар для воды внизу задней решетки.
c. Добавьте воды, не более отметки «MAX», установите резервуар обратно.

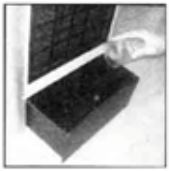

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ:
1. Предупреждение! Перед чисткой отключите прибор и отсоедините от сети.
2. Снимите заднюю крышку.
Производите очистку задней крышки один раз в месяц. Промывайте, аккуратно, моющим средством, а затем водой.
3. Очистка резервуара: отсоедините шнур питания, вытащите резервуар для воды и промойте его моющим средством.
4. Для чистки корпуса продукта используйте влажную ткань. Не используйте воду для ополаскивания устройства. Не используйте абразивные чистящие жидкости или химические вещества для очистки продукта.
5. Установка после очистки: последовательно установите фильтр, заднюю крышку, резервуар для воды и другие компоненты, убедитесь, что установка правильная, подключите питание и убедитесь, что изделие работает правильно.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ:
Рекомендуется чистить резервуар для воды и внутренние части устройства раз в неделю. В случае необходимости используйте неабразивные материалы и мягкое средство для мытья посуды. Для достижения оптимальных результатов рекомендуется менять фильтр не реже, чем раз в полгода.

ХРАНЕНИЕ:
- *Храните прибор в сухом, недоступном для детей месте.*
- *Отключите прибор от электросети, удалите воду из резервуара.*

Данный символ на изделии, упаковке и/или сопроводительной документации означает, что использованные электрические и электронные изделия и батарейки не должны выбрасываться вместе с обычными бытовыми отходами. Их следует сдавать в специализированные пункты приема.
Для получения дополнительной информации о существующих системах сбора отходов обратитесь к местным органам власти.
Правильная утилизация поможет сберечь ценные ресурсы и предотвратить возможное негативное влияние на здоровье людей и состояние окружающей среды, которое может возникнуть в результате неправильного обращения с отходами.
При транспортировке и хранении, не допускайте столкновения с твердыми предметами.
Правила реализации: *Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.*
Данный товар соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

Товар сертифицирован.

Производитель: *Ningbo Ironwings International Trade Co., Ltd, address: room 13-4, 15 floor, Yongli building, Baishalu street, Cixi city, Zhejiang, China / Нингбо Айронвингс Интернешнл Трейд Ко., Лтд, адрес: room 13-4, 15 floor, Yongli building, Baishalu street, Cixi city, Джейзянг, Китай.*
Произведено по заказу: *ООО «Панорама Груп», 123056, РФ, Москва, ул. Большая Грузинская 36а, стр 4. Телефон: +7 (495) 229-29-07,* ***www.proff.ru.***
Импортер: *ООО «Панорама Груп», 123056, РФ, Москва,ул. Большая Грузинская 36а, стр 4. Телефон: +7 (495) 229-29-07,* ***www.proff.ru.***
Организация, уполномоченная на принятие претензий: *ООО «Панорама Груп», 123056, РФ, Москва, ул. Большая Грузинская 36а, стр 4. Телефон: +7 (495) 229-29-07,* ***www.proff.ru.***
ООО «Панорама Груп» не несет ответственности за неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего использования устройства, и гарантия на подобные случаи не распространяется.
Расчетный срок службы: *36 месяцев.*
Гарантия: *12 месяцев.*
Гарантия не действует в случае несоблюдения инструкции по использованию.
После истечения гарантии ремонт прибора может осуществляться в любом авторизованном сервисном центре.
Дата производства: *декабрь 2018.*

Сделано в Китае.